



## Electrophon für Netz- und Batteriebetrieb

### Technische Daten:

Netzspannung:	110, 127, 220 und 240 V, 50 Hz
Batteriespannung:	9 V
Leistungsaufnahme:	5,5 W
Stromaufnahme bei Batteriebetrieb:	max. 325 mA
Ausgangsleistung:	1,6 W
Lautsprecherimpedanz:	4 $\Omega$
Transistoren:	AC 126, AC 187 K AC 188 K, BC 108
Dioden:	BA 114, BY 127
Drehzahl des Plattentellers:	33 1/3, 45 und 78 U/min
Abmessungen:	405 x 218 x 77 mm



### Spezial - Ersatzteile

Bei Bestellungen vergessen Sie bitte nicht, stets die Bestell - Nummer anzugeben!

Alle übrigen Ersatzteile sind in den PHILIPS Service Standardmaterial - Sortimenten enthalten.

### Mechanische - Ersatzteile

Pos.	Bezeichnung	Bestell - Nummer	Pos.	Bezeichnung	Bestell - Nummer
26	Sicherungsfeder	4822 492 60882	42	Motor	4822 361 20033
27	Plattenteller	4822 528 10156	43	Bügel	4822 402 30032
28	Schalthebel	4822 402 20039	44	Scheibe	4822 532 50403
29	Schaltstange	4822 535 90484	45	Auflage für Plattenteller	4822 466 50056
30	Schaltplatte	4822 402 60216	46	Tonarm	4822 251 70088
31	Arretierfeder	4822 492 60881	47	Achse für Plattenteller	4822 535 80361
32	Schaltstange	4822 535 90483	48	Zugfeder	4822 492 30535
33	Zugfeder	4822 492 30533	49	Zwischenradbügel	4822 402 40016
34	Nylon-Sicherungsring	4822 532 50266	50	Zugfeder	4822 492 30534
35	Nylon-Sicherungsring	4822 532 50266	51	Montageplatte	4822 444 30091
36	Zwischenrad	4822 528 70177	52	Schaltbügel	4822 402 60215
37	Scheibe	4822 532 50044	53	Schalthebel	4822 402 60217
38	Druckfeder	4822 492 50476	54	Tonarmbügel	4822 402 60214
39	Zugfeder	4822 492 30501	55	Scheibe	4822 532 50044
40	Druckfeder	4822 492 50569	56	Platte	4822 402 60213
41	Band für Motorbefestigung	4822 466 60332		Schalter	4822 278 90007


#### Tonkopf mit Nadel

GP 224 (AG 3224)	Saphir/Saphir
GP 228 (AG 3228)	Diamant/Saphir
GP 306 (AG 3306)	Saphir/Saphir
GP 310 (AG 3310)	Diamant/Saphir

#### System

#### Ersatznadel


Keramik	946/SS 50
Keramik	946/DS 51
Kristall	946/SS 50
Kristall	946/DS 51

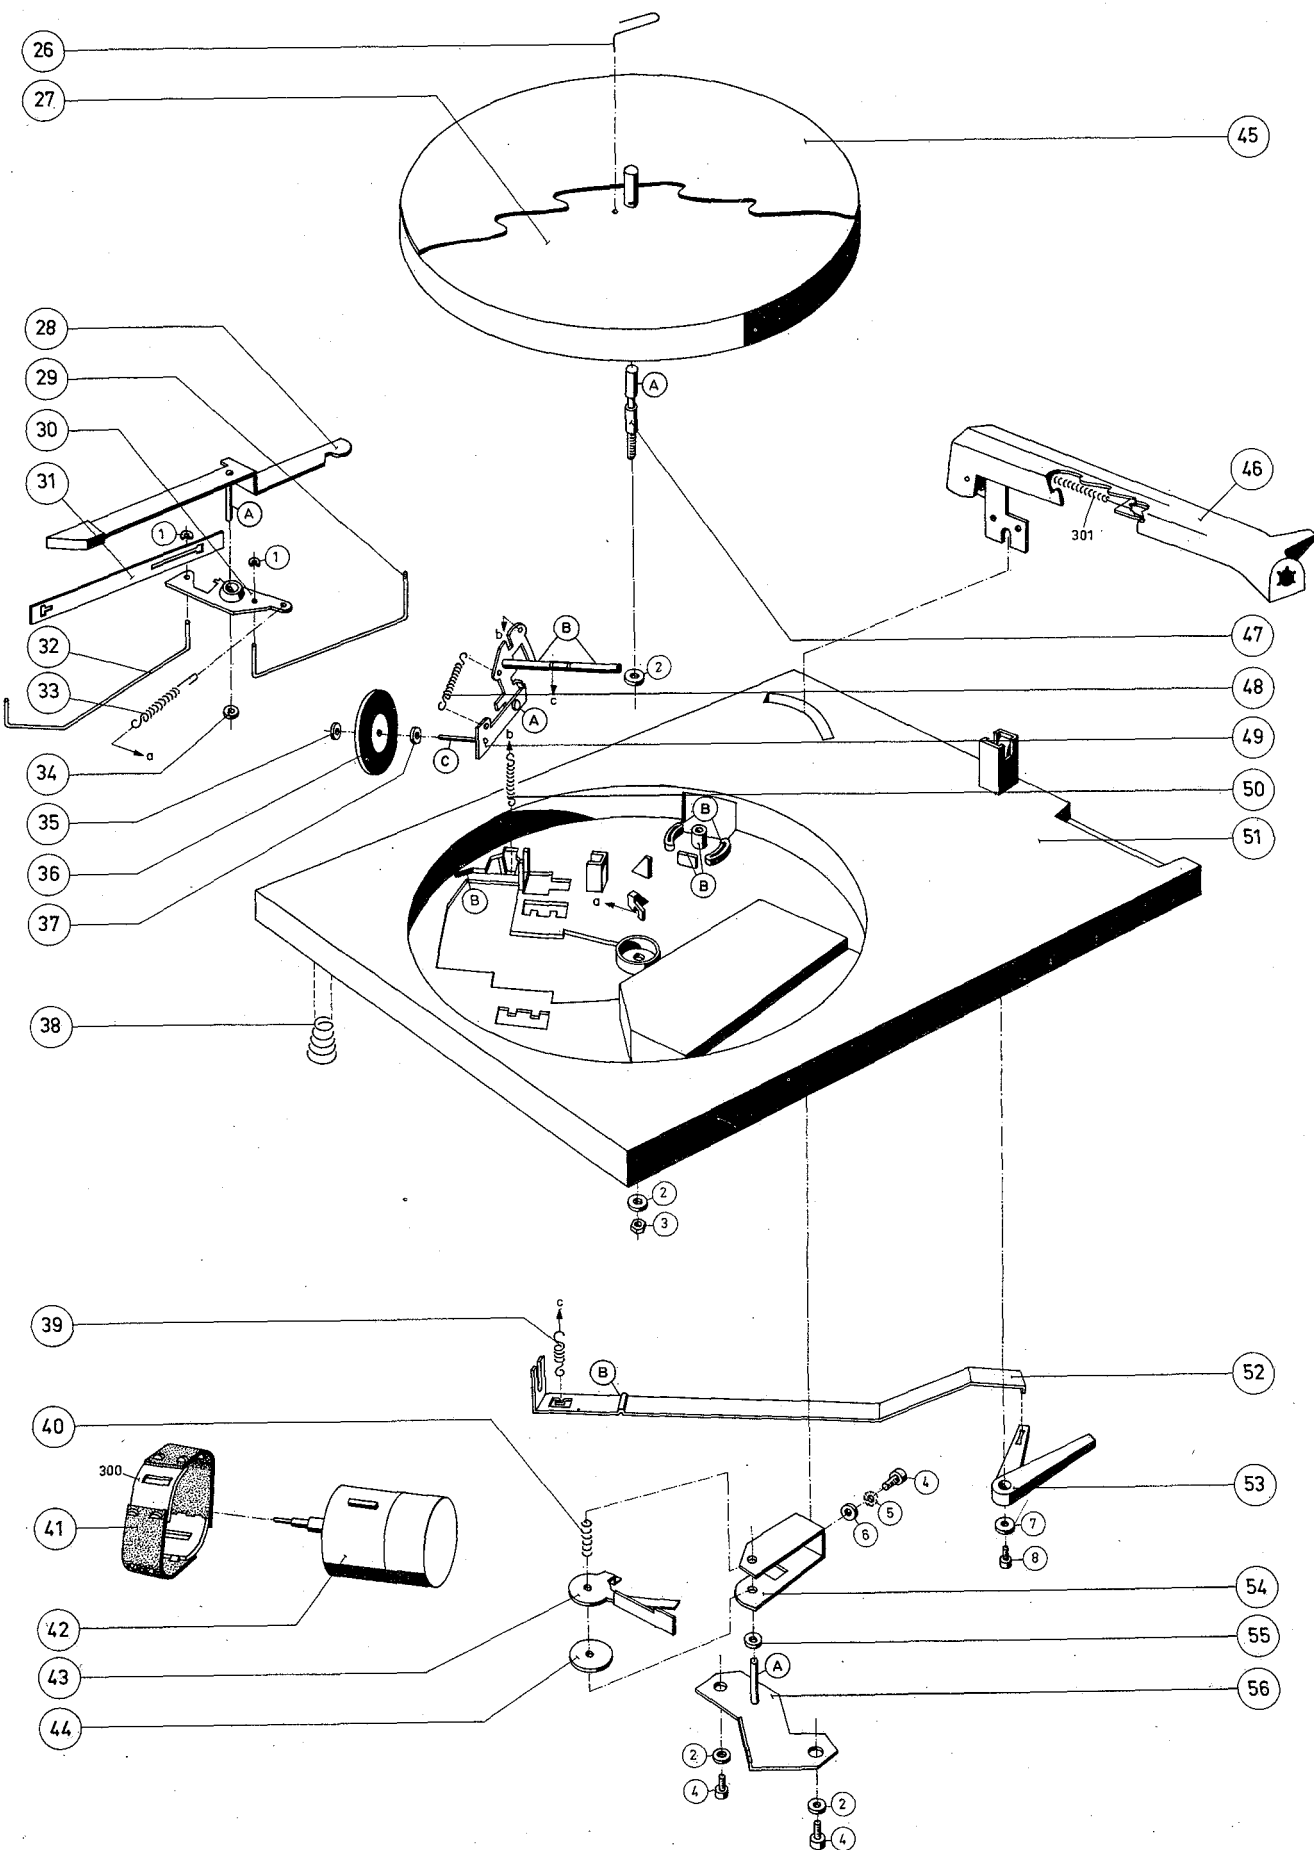



Es werden geölt bzw. gefettet die Punkte:

- (A) mit Fett wie z.B. Shell Alvania 2
- (B) mit molykotehaltigem Öl
- (C) mit Öl wie z.B. Shell Tellus 33

## Kofferbild

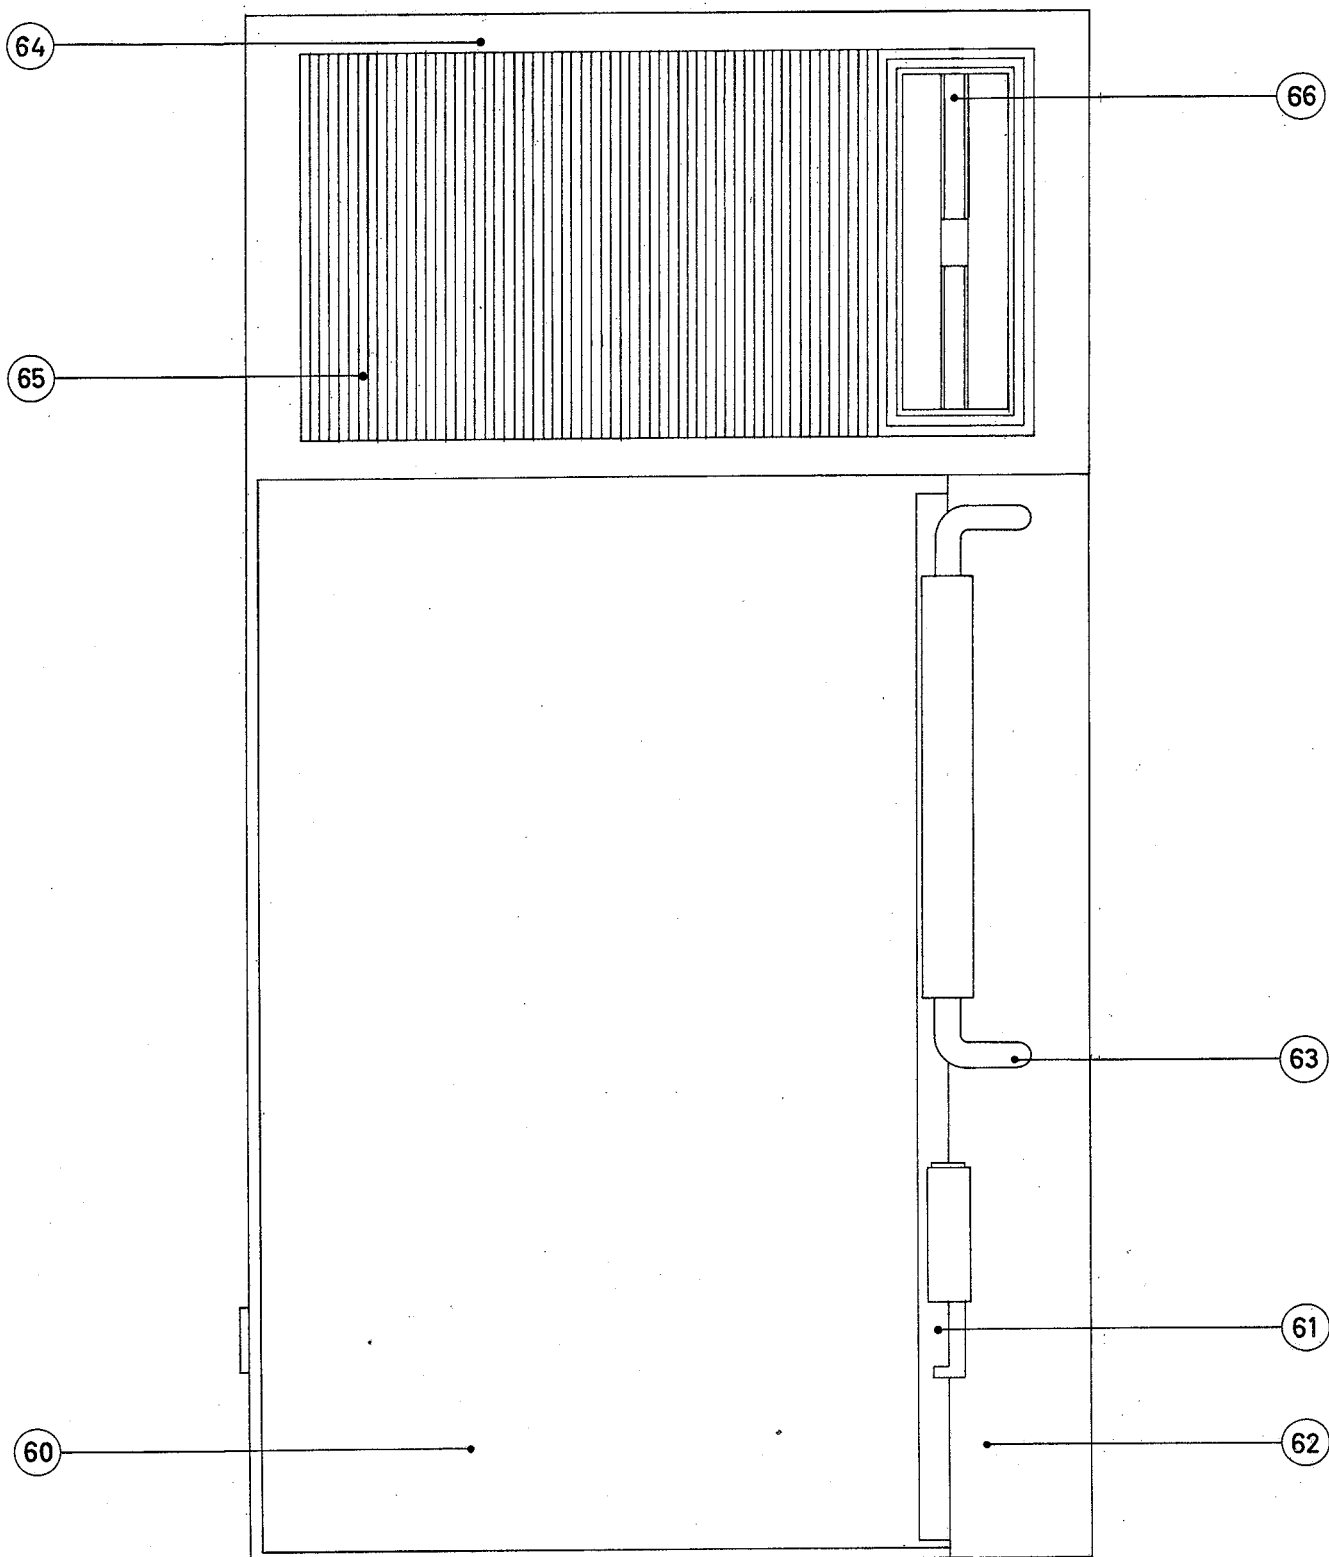

Kofferteile				
Pos.	Bezeichnung	Bestell- Nummer	Bezeichnung	Bestell- Nummer
60	Gehäuserückwand	4822 444 20072	Batteriefachdeckel	4822 458 30132
61	Montageplatte	4822 444 30091	Batteriehalter	4822 256 60161
62	Unterteil für Spieler	4822 444 50095	Batteriekontaktfeder	4822 492 60671
63	Griff	4822 498 30044	Kunstst. Bef. Bügel f. Spieler	4822 401 10446
	Klemmring für Griff	4822 530 70007	Auflagetülle für Spieler	4822 325 60041
64	Lautsprechergehäuse	4822 444 30092	Netzanschluß	4822 265 20059
65	Zierrgitter	4822 458 30128	Netzschnur kompl.	4822 321 10074
	Wellensicherung f. Zierrg.	4822 530 80102	Spannungswähler	4822 272 10021
66	Knopf	4822 413 50611		
	Mutter für Knopf	4822 505 10029		

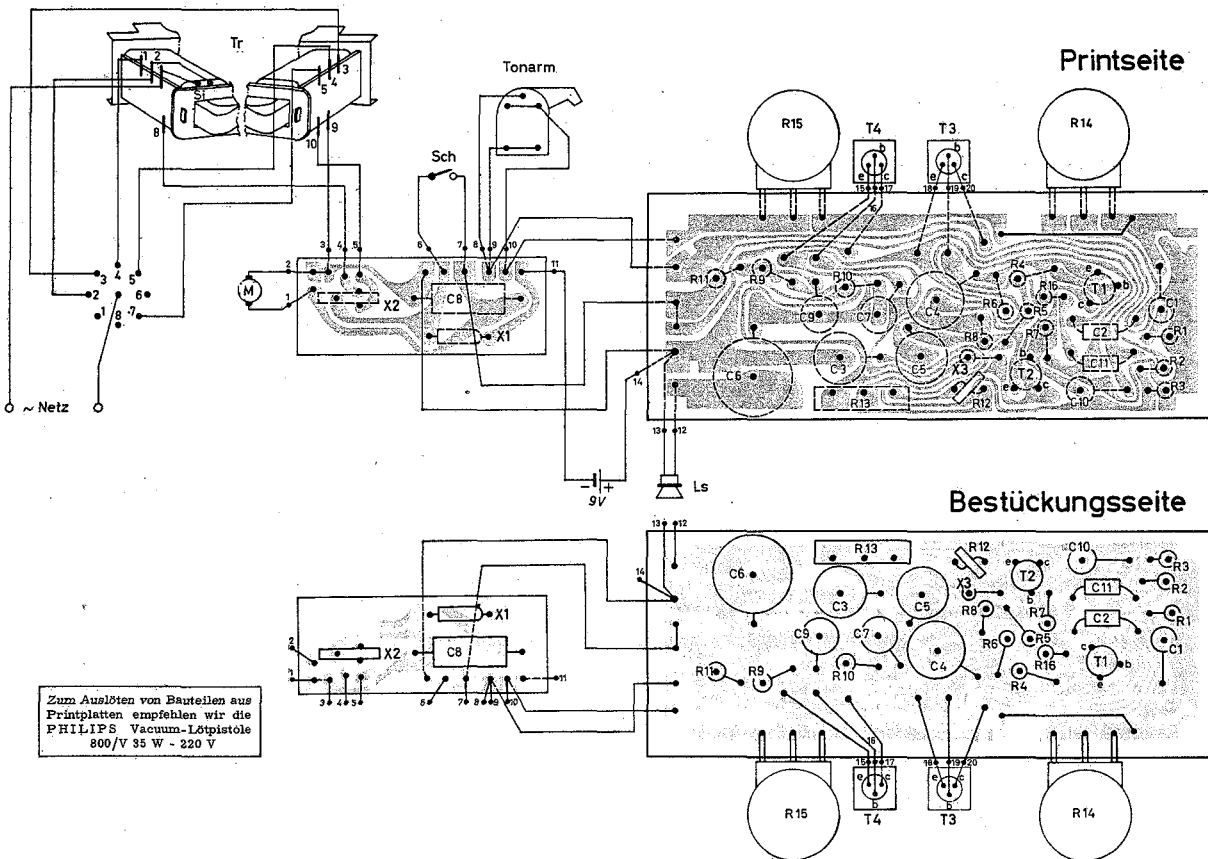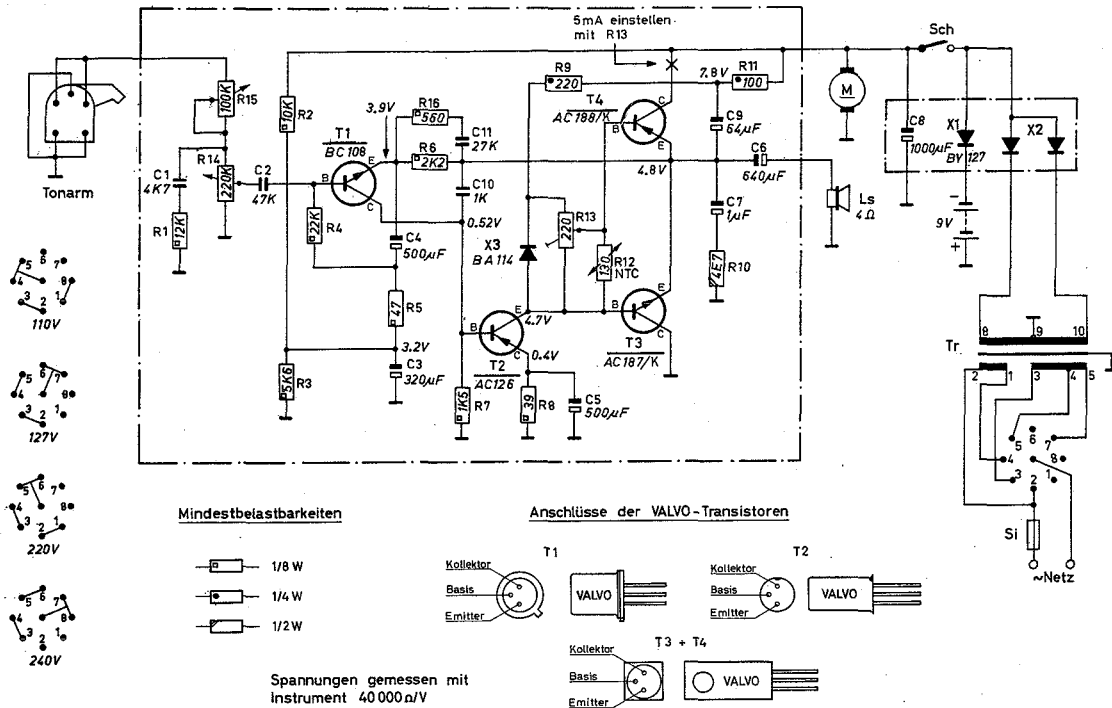

### Elektrische - Ersatzteile

Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer	Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
T1	Transistor	BC 108	R13	Einstellpot. 220 $\Omega$	4822 101 10013
T2	Transistor	AC 126	R14	Pot. (Lautst.) 220 k $\Omega$ log.	4822 100 30005
T3	Transistor	AC 187 K	R15	Pot. (Ton) 100 k $\Omega$ lin.	4822 101 20083
T4	Transistor	AC 188 K	C3	NV-Elko 320 $\mu F$ 6,4 V	4822 124 20117
X1	Diode	BY 127	C4	NV-Elko 500 $\mu F$ 2,5 V	4822 124 20024
X2	Gleichrichter	4822 130 50096	C5	NV-Elko 500 $\mu F$ 2,5 V	4822 124 20024
X3	Diode	BA 114	C6	NV-Elko 640 $\mu F$ 10 V	4822 124 20019
Tr	Netztrafo	4822 145 30053	C7	NV-Elko 1 $\mu F$ 40 V	4822 124 20085
Ls	Lautsprecher	4822 240 10009	C8	NV-Elko 1.000 $\mu F$ 10 V	4822 124 20116
Si	Thermosicherung	4822 252 20001	C9	NV-Elko 64 $\mu F$ 10 V	4822 124 20075
R12	NTC-Widerstand	4822 116 30016	Sch	Schalter	4822 278 90007